


XPG SORCERER GAMING KEYBOARD

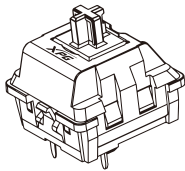


XPG Customized Switch

USB Type-C Port

Control Knob


	Volume Increase
	Volume Decrease
	Mute

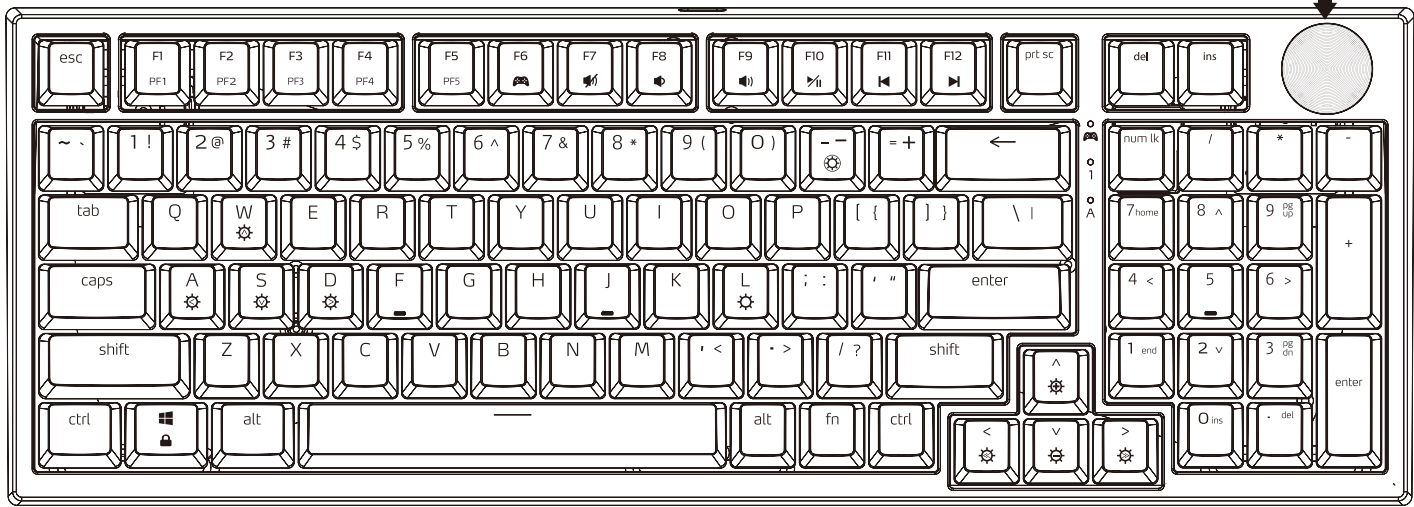

US layout for reference

GAMING MODE

Gaming-Modus | Modo Juegos | Mode Jeu | Игровой режим | Modo de jogo | Oyun modu | نوع اللعبة |ゲーミングモード | 게이밍 모드 | 游戏模式 | 遊戲模式



- EN
- Disables Win key (by default). With XPG PRIME software: Win key, Alt+ Tab and Alt+ F4.
- DE
- Deaktiviert die Win-Taste (standardmäßig). Mit XPG PRIME-Software: Win-Taste, Alt+ Tab und Alt+ F4.
- ES
- Deshabilita la tecla Win (por defecto). Con el software XPG PRIME: tecla Win, Alt+ Tab y Alt+ F4.
- FR
- Désactive la touche Win (par défaut). Avec le logiciel XPG PRIME : Touche Win, Alt+ Tab et Alt+ F4.
- RU
- Отключает клавишу Win (по умолчанию). С программным обеспечением XPG PRIME: клавиша Win, Alt+ Tab и Alt+ F4.
- PT
- Desativa a tecla Win (por padrão). Com o software XPG PRIME: tecla Win, Alt+ Tab e Alt+ F4.
- TR
- Win anahtarını devre dışı bırakır (varsayılan olarak). XPG PRIME yazılımı ile: Win tuşu, Alt+ Tab ve Alt+ F4.
- AR
- Win تعطيل مفتاح (افتراضيًا) مع برنامج XPG PRIME: مفتاح Win و Alt + Tab و Alt + F4.
- JP
- Win キーを無効にします (デフォルト)◦ XPG PRIME ソフトウェアの場合: Win キー、Alt+ Tab、および Alt+ F4◦
- KR
- Win 키를 비활성화합니다(기본값). XPG PRIME 소프트웨어 사용: Win 키, Alt+ Tab 및 Alt+ F4.
- SC
- 鎖定 Win 鍵 (默認情況下)。使用 XPG PRIME 軟件: Win 鍵、Alt+ Tab 和 Alt+ F4。
- TC
- 鎖定 Win 鍵 (預設值)◦透過 XPG PRIME軟體: Win 鍵、Alt+ Tab 和 Alt+ F4◦

Select Lighting Effects

Lichteffekte anpassen | Ajustar efectos de iluminación | Ajuster les effets d'éclairage | Настройка световых эффектов | Ajustar efeitos de iluminação | Işık Efektlerini Ayarla | ضبط تأثيرات الإضاءة | 照明効果の調整 | 조명 효과 조정 | 调整灯光效果 | 調整燈光效果



Adjust Lighting Effect Direction

Ajustar la dirección del efecto de iluminación | Ajuster la direction de l'effet d'éclairage | Настроить направление светового эффекта | Ajustar a direção do efeito de iluminação | Aydınlatma efekti yönünü ayarla | ضبط اتجاه تأثير الإضاءة | 照明効果の方向を調整する | 조명 효과 방향 조정 | 调整灯光效果方向 | 調整燈光效果方向 |




Adjust Brightness

Helligkeit anpassen | Ajustar brillo | Ajuster la luminosité | Отрегулировать яркость | Ajustar brilho | Parlaklığı ayarla | ضبط السطوع |明るさを調整する | 밝기 조정 | 调整亮度 | 調整亮度




Adjust Speed

Geschwindigkeit anpassen | Ajustar velocidad | Ajuster la vitesse | Отрегулировать скорость | Hızı Ayarla | ضبط السرعة | スピード調整 | 속도 조정 | 调整速度 | 調整速度




Turn On / Off Keyboard LEDs

Tastatur-LEDs ein-/ausschalten | Encender/Apagar LED del teclado | Activer/Désactiver les LED du clavier | Включить/Выключить светодиоды клавиатуры | Ligar/Desligar LEDs do teclado | Klavye LED'lerini Aç/Kapat | تشغيل LED | 키보드의 LED をオン/오프にする | 키보드 LED 켜기 / 끄기 | 开启/关闭键盘背光 | 開啟/關閉鍵盤背光



Switch Lighting Effect Color

Licht-Effekt-Farbe wechseln | Cambiar el Color del Efecto de Luces | Changer la Couleur de l'Effet d'Éclairage | Переключить Цвет Эффекта Освещения | Mudar a Cor do Efeito de Luzes | Aydınlatma Efekti Rengini Değiştir | تبديل لون تأثير الإضاءة | 照明効果の色を切り替える | 조명 효과 색상 전환 | 切换灯光效果颜色 | 切换燈光效果顏色



Game Profiles

Perfiles de juego | Profils de jeu | Профили игры | Perfis de jogo | Oyun Profilleri | ملفات تعريف اللعبة | ゲームプロファイル | 게임 프로파일 | 游戏配置文件 | 遊戲設定檔

