




GAMMIX S70 BLADE

散熱片安裝指南



安裝步驟

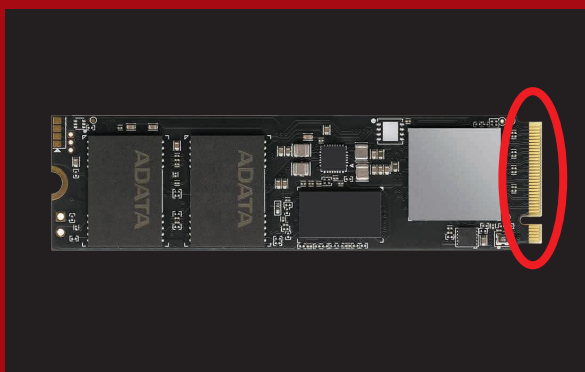

1. 確認SSD本體黏貼方向

待黏貼面為無張貼保固貼紙的這一面，請將此面朝上，金手指位置在您的右邊。
(請見紅框標示處)



2. 撕下散熱片背貼


將包裝所附的散熱片翻到背面，並將背貼撕下。

安裝步驟



3. 確認散熱片黏貼方向

散熱片有XPG logo為正面請朝上，散熱片左右兩側方向，也要與SSD方向一致再貼上。

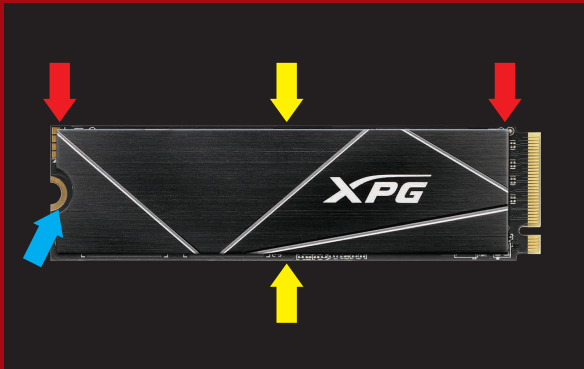

4. 注意黏貼位置

1. 貼完的狀態是左邊約略與左上角的金手指切齊，右邊與板子最寬的角切齊。


← (請見紅色箭頭)

2. 上下邊留的空間約略一樣多，對齊置中。

← (請見黃色箭頭)

3. 左邊散熱片的板子的半月形，有留點間隙。

← (請見藍色箭頭)

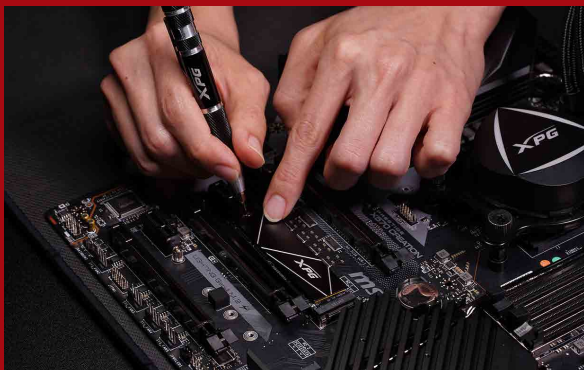

5. 安裝主機板

最後將黏貼好的SSD，安裝在電腦主機板上，即完成安裝。

安裝步驟



6. 完成畫面



客戶服務和技術支持

聯絡我們：<https://www.adata.com/tw/support/online/>