



# 2.5インチSATA SSDのデスク トップパソコンへの取り付け 方法




# 交換前の準備



## 1. 準備するもの


パソコン本体、プラスドライバー、新しい ADATA 2.5" SATA SSD

\*ケースの取り外し用に標準サイズのプラスドライバー（軸径約3.5mm）を準備してください。

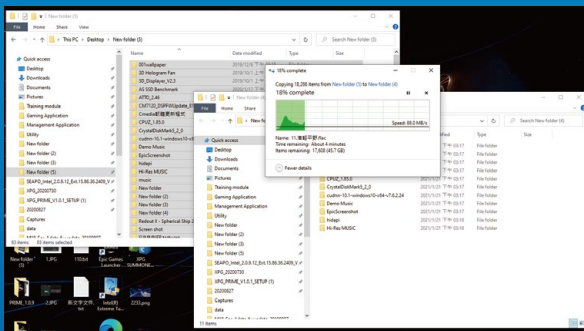

## 2. データのバックアップ

SSDの交換作業中に重要なデータが失われるのを防ぐため、新しいSSDに交換する前に、パソコン内のデータを外付けハードディスクドライブにバックアップすることをお勧めいたします。

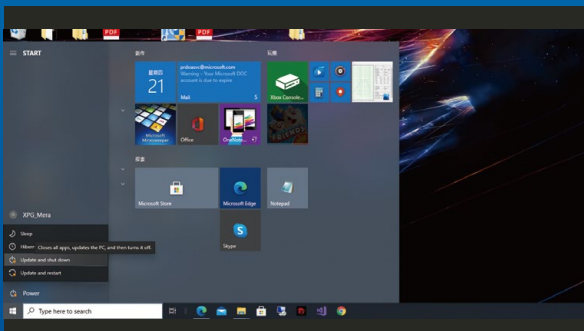

## 3. パソコンのシャットダウン

バックアップが完了したら、交換作業中のデータの紛失やシステム、コンポーネントの破損を避けるため、ノートパソコンをシャットダウンします。



## 4. パソコン本体後方にある電源ボタンをオフにし、電源ケーブルを抜く

残留電流によるシステム、コンポーネント、データの破損を避けるため、この作業を行います。


\*電源ボタンの位置はパソコンによって異なります。お使いのノートパソコンのユーザーマニュアルをご参照ください。

# SSDの取り付け



## 1. パソコン本体のケースを取り外す


正しい直径のプラスドライバーを使用してバックパネルのねじを取り外します。

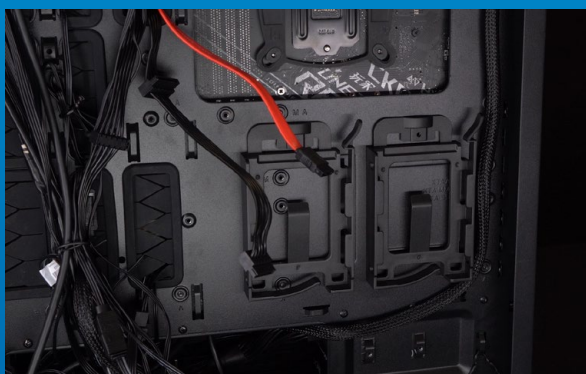

## 2. 2.5インチハードディスクスロットの位置を確認し、ブラケットを取り外す

マザーボードの側面を確認し、未使用の2.5インチブラケットを探します。

\*パソコンについての操作がご不明な場合は、お使いのパソコンのユーザーマニュアルをご参照ください。

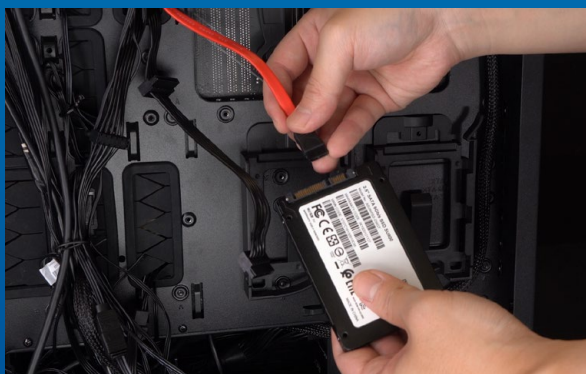

## 3. ブラケットとケーブルを取り外す

\*ハードディスクの固定方法はパソコンによって異なります。ハードディスクの固定には引き出しタイプとブラケットタイプがあり、トレイまたはサポートフレームを引き出して取り外します。

\*\*ブラケットを取り外す際は上部や側面のねじをよく確認してください。これらのねじはブラケットに固定されていることがあります。



## 4. 新しい2.5インチSSDにケーブルとブラケットを取り付ける。SSDをブラケットまたはトレイに戻す

ケーブルにはSSDと同様のピンがあり、対応する位置(正しい方向)に合わせ、ブラケットまたはトレイをスロットに戻します。

\*2.5インチケーブルコネクタはフルプルーフ設計となっており、SSDのピンをコネクタに対応する方向に差し込んでください。干渉する場合は製品が破損する恐れがありますので、無理に差し込まないでください。



## 5. ケースを元の位置に取り付ける

\*ねじやバックパネルが破損する恐れがありますので、ねじを締めすぎないでください。



## 6. 電源ケーブルを取り付け、電源ボタンをオンにして取り付けを完了する



カスタマーサービステクニカルサポート

お問い合わせ: <https://www.adata.com/jp/support/online/>