



데스크톱 PC에 2.5" SATA SSD 설치하기




설치하기 전에



1. 필요한 도구 준비


PC, Phillips 스크루드라이버, ADATA 2.5" SATA SSD

*케이스를 분해할 때는 표준형 Phillips 스크루드라이버 (3.5mm)를 사용하십시오.

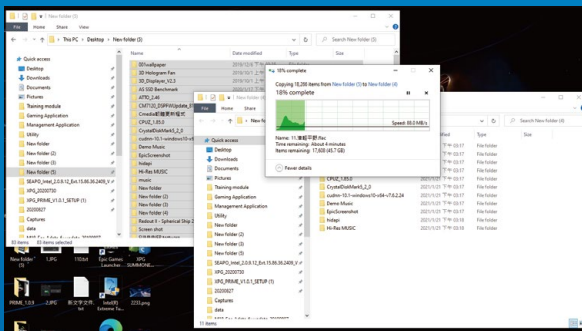

2. 데이터 백업

설치를 시작하기 전에 PC에 있는 중요한 데이터를 반드시 외장 HDD와 같은 외부 장치에 백업해 두십시오.

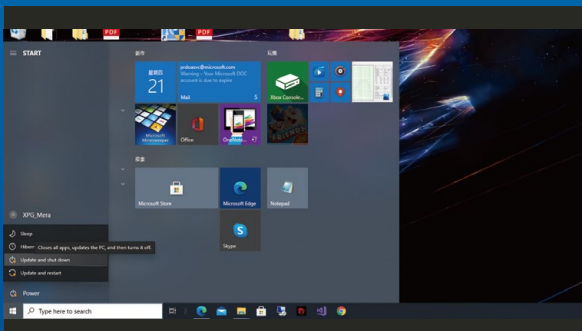

3. PC 전원 끄기

데이터를 백업한 후에는 PC를 꺼야 설치가 진행되는 중에 다른 구성품이 손상되는 것을 막을 수 있습니다.



4. 전원 스위치 끄기 및 전원 코드 분리


이 조치는 PC와 구성품을 손상시킬 수 있는 잔류 전력을 방전하는 데 필요합니다.

설치



1. PC 케이스 제거

표준형 Phillips 스크루드라이버로 나사를 빼낸 다음 PC 케이스를 제거하십시오.

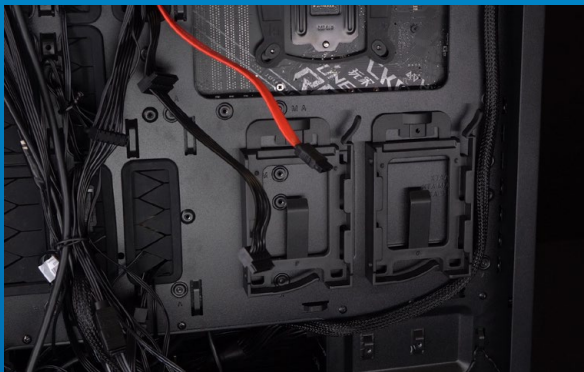

2. 2.5" 슬롯의 위치 확인 및 브래킷 제거

*메인보드 측면을 확인하여 사용하지 않은 2.5" 브래킷을 찾으십시오.



3. 브래킷과 케이블 제거

*PC마다 드라이브를 고정하는 방법이 다릅니다. 솔리드 스테이트 하드 드라이브를 놓을 수 있는 서랍이나 브래킷이 있을 수도 있습니다. 제거하는 방법 중에는 브래킷이나 지지 프레임을 당겨 빼는 방법도 있습니다.

** 스탠드를 제거할 때는 상단이나 측면의 나사를 꼼꼼하게 확인하십시오. 이 나사가 고정되어 있을 수도 있습니다.



4. 케이블을 연결한 다음 새 2.5" SATA SSD에 브래킷 부착. 슬롯에 브래킷을 끼워서 드라이브 고정

케이블과 SSD 둘 모두에 여러 개의 핀이 한 줄로 있습니다. 올바른 방향에 맞춘 다음 브래킷을 슬롯에 도로 끼우십시오.

* 이 슬롯은 폴 프루프 설계되었습니다. 솔리드 스테이트 드라이브와 슬롯의 핀에 해당하는 방향으로 SSD를 끼우십시오. 제품 손상을 피하려면無理하게 삽입하지 마십시오.



5. 케이스 재조립

*나사를 지나치게 조이지 마십시오. 나사와 뒤판이 손상될 수 있습니다.



6. 전원 코드 연결 및 PC 전원 켜기로 설치 완료



고객 서비스 및 기술 지원

문의처: <https://www.adata.com/kr/support/online/>